

DSSY331/DTSY341-MB3

三相电子式预付费电能表

使用说明书



威胜集团有限公司
WASION GROUP LIMITED

尊敬的客户：

首先感谢您购买和使用本公司的产品。

威胜集团有限公司是一个专门开发、生产和销售电能计量仪表的专业企业，本公司产品质量保证体系于 1996 年通过了挪威船级社 ISO9001 认证。

在您购买本公司产品的同时，请仔细阅读本使用说明书，如有任何问题，请及时与本公司的技术服务中心或分布在全国各地的事务所联系。

如需要业务咨询或查询各事务所的联系电话，请拨威胜集团有限公司免费服务热线：800-849-6688 或 400-677-6688，或登陆网站 [Http: //www. Wasion. com/](http://www.Wasion.com) 查询。

威胜集团有限公司出口部 0731-88619681 88619682

威胜集团有限公司商务部 0731-88619596 88619598

威胜集团有限公司客户服务部 0731-88619581 88619582

上海事务所 南京事务所 广州事务所 长沙事务所

西安事务所 成都事务所 北京事务所 郑州事务所

武汉事务所 沈阳事务所 兰州事务所 杭州事务所

重庆事务所 新疆事务所 石家庄事务所 福州事务所

南昌事务所 合肥事务所 哈尔滨事务所 长春事务所

南宁事务所 贵阳事务所 海口事务所 太原事务所

山东事务所 天津事务所 昆明事务所

本说明书适用于威胜集团有限公司生产的 DSSY331/DTSY341（产品配置号为 MB3V8.0）型三相电子式预付费电能表。

2014-8-19

目 录

1 综合介绍	1
1.1 概述	1
1.2 工作原理简述	1
1.3 技术参数	1
2 仪表主要功能	5
2.1 电量分时计量	5
2.2 最大需量分时计量	5
2.3 跨月结算	5
2.4 测量功能	6
2.5 显示功能	6
2.6 通信功能	8
2.7 事件记录功能	9
2.8 脉冲输出	13
2.9 负荷曲线记录功能	14
2.10 电量冻结	15
2.11 安全管理与用户权限	15
2.12 液晶背光功能	16
2.13 声光报警功能（可选功能）	16
2.14 遥控显示功能	16
2.15 电表自检及电网故障信息的显示与抄读	16
2.16 特殊计量功能	17
2.17 本地费控功能	17
3 使用方法	21
3.1 电表显示	21
3.2 参数设置	27
3.3 安装	27
3.4 抄表	27
3.5 电池更换	28
3.6 使用注意事项	28
4 运输贮存	28
5 保修期限	28
6 质保条款	28
附录（1） 电表模式字	29
附录（2） 重要说明	32
附录（3） 威胜显示代码表	33
附录（4） 简单故障处理	40

1 综合介绍

1.1 概述

DSSY331/DTSY341（产品配置号为 MB3V8.0）型三相电子式预付费电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品，符合 GB/T17215.321-2008、GB/T17215.323-2008、GB/T18460.1-2001 和 DL/T614-2007 等电能表有关标准，采用 DL/T645-1997 通信规约。

1.2 工作原理简述

本产品由电流互感器、集成计量芯片、微处理器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压，电流互感器的模拟信号转换为数字信号，并对其进行数字积分运算，从而精确地获得有功电量和无功电量，微处理器依据相应费率 and 需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图 1 所示。

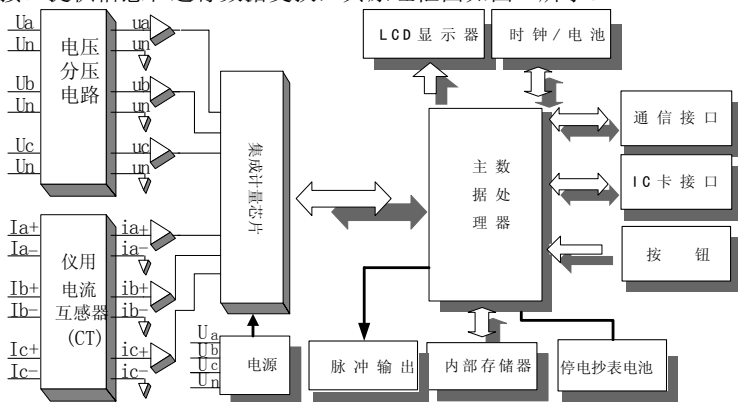


图 1：工作原理简述（以三相四线表为例）

1.3 技术参数

1.3.1 主要技术参数

项目	技术要求
参比电压	3×220V/380V, 3×100V
工作电压范围	三相 70%Un ~ 120%Un
电流测量范围	互感器接入式：1.5(6)A, 5(10)A, 5(6)A 直通式：10(40)A, 15(60)A, 20(80)A
准确度等级	有功 0.5S 级、1 级 无功 2 级
工作温度	-25℃~60℃
极限工作温度	-40℃~70℃
相对湿度	≤95%(无凝露)
频率范围	(50±2.5)Hz
启动电流	互感器接入式：1%In(0.2s 级)，1%In(0.5S 级)，

	2‰In (1 级) 直通式: 4‰Ib (1 级)
功耗	<1.5W, 6VA
MTBF	$\geq 1 \times 10^5$ h

1.3.2 日历时钟

时钟误差	≤ 0.5 s/d (0℃~+40℃时: ± 2 ppm; -40℃~+85℃时: ± 3.5 ppm)
时钟频率	1Hz
电池寿命	10 年
电池连续工作时间	≥ 5 年

1.3.3 光耦脉冲输出

脉冲输出常数	出厂设置以表计面板标识为准。对 1.5(6)A 的电表, 通常 设为: 3×220V/ 380V 的低压表: 有功: 6400imp/kWh 无功: 6400imp/kvarh 3×57.7V/100V, 3×100V 的高压表: 有功: 20000imp/kWh 无功: 20000imp/kvarh
脉冲输出宽度	(65±5)ms
最大容许通过电流	10mA (DC)
工作电压	5V~24V (DC)

1.3.4 继电器输出

对于外置继电器表, 本仪表配有“报警”和“跳闸”信号输出端子。

“报警”辅助端子为常开触点, 继电器规格: 直流 100V/0.1A, 交流 220V/130mA。

“跳闸”辅助端子提供了常开和常闭两组触点, 继电器规格: 直流 100V/0.1A, 交流 220V/130mA。

对于内置继电器表, 本仪表配有“报警”信号输出端子和内置跳闸继电器。

“报警”辅助端子为常开触点, 继电器规格: 直流 100V/0.1A, 交流 220V/130mA。


跳闸继电器直接控制三相电路通断。继电器规格: 250V/60A。

对于具体表计可通过辅助端子标签区别该表计是属于内置继电器表计还是外置继电器表计。


1.3.5 其它数据

外形尺寸	长×宽×厚=220mm×170mm×75mm
------	------------------------





1.3.6 外形和布局

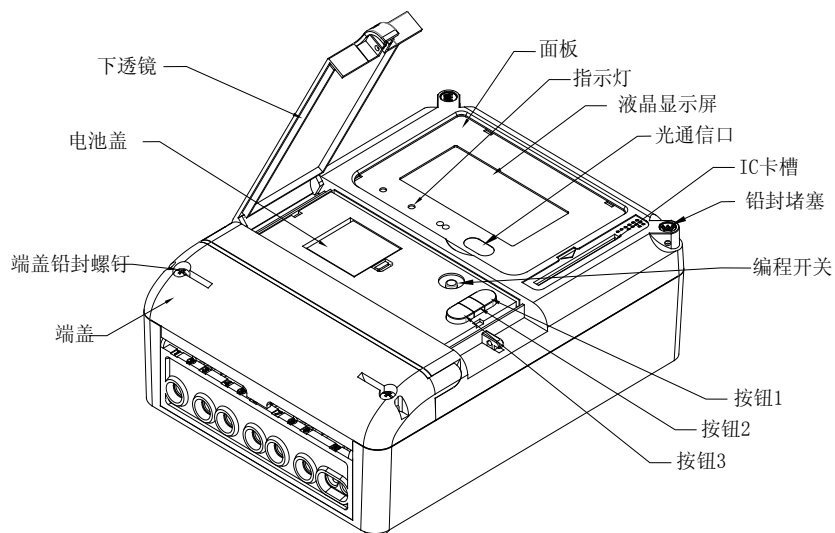

1.3.7 安装尺寸

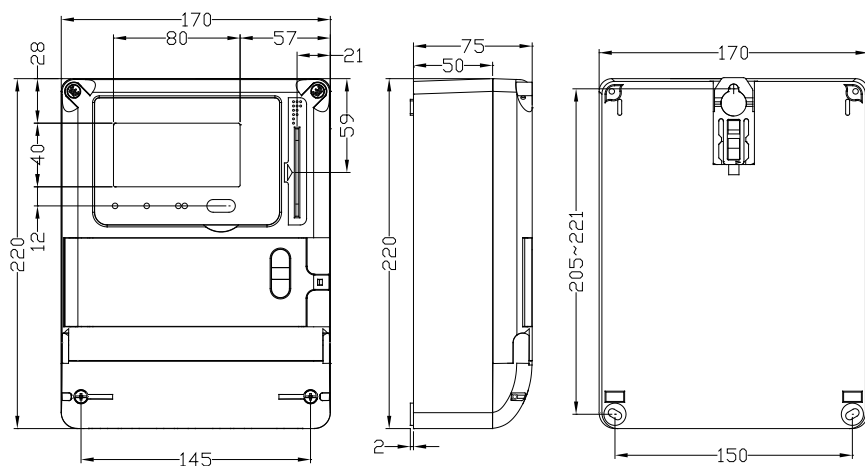

1.3.8 主端子接线图

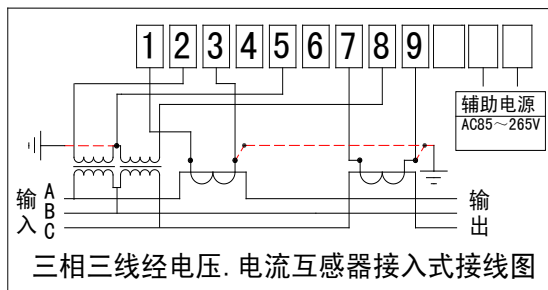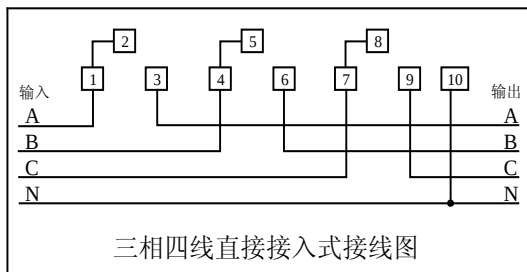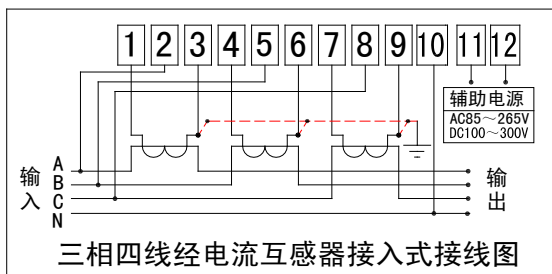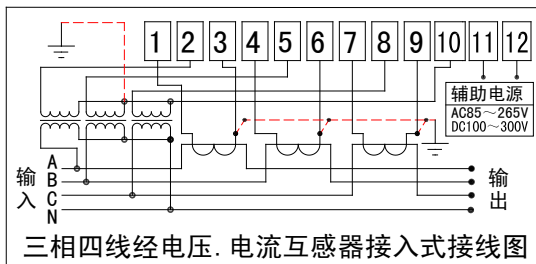

注：辅助电源为可选功能，具体接线以表计端盖上接线图为准。

2 仪表主要功能

2.1 电量分时计量

本仪表有两种配置：TH 及 TF 型（由模式字 1 的 b6 设置）。TH 型为双向电能表，它可以计量正、反向有功，4 象限无功以及 A、B、C 各元件有功、无功电量。TF 型为单方向电能表，它可以计量正向有功，4 象限无功以及 A、B、C 各元件有功、无功电量，反向有功计量精度不作保证，仅供参考。

TH 型和 TF 型电能表都能计量 2 种组合的无功电量，2 种组合的无功电量可由 4 个象限的无功电量任意组合（通过无功组合模式字设置）。各种总电量均可以按最大 8 种费率时段进行分时计量（A、B、C 各元件的电量不分时计量）。

本表计可设置主副两套时段。电表是否进行主副两套时段切换，受电表模式字 3 的 b5 位控制。

每套时段最大 8 费率。

每套时段可设置最大 10 个年时区切换数，最大 8 个日时段表，每天最大 14 时段切换。

每套时段可设置 90 个公共假日，可设置周休日时段。

百年日历、时间，闰年自动切换。

注意，如果时段表中某一时段的费率号大于费率数时（设置错误），此时段的电量计入费率 1。

电量显示小数位数设为 2 时：

有功电量，最大累计电量为 999999.99kWh。对于无功电量，最大累计电量为 999999.99kvarh。

反向有功电量是否计入正向有功电量由模式字 2 的 b2 确定。

通信软件在解析和设置电量时必须与电表的电量显示小数位一致。

2.2 最大需量分时计量

TH 型电表可计算正、反向有功、输入无功（I+II）及输出无功（III+IV）最大需量及其出现时间（年月日时分）；TF 型电表可计算正向有功、输入无功（I+II）及输出无功（III+IV）最大需量及其出现时间（年月日时分）。两种配置均可以计量 8 种费率的最大需量及其发生时间。最大需量的积分周期和滑差步进时间可选择，滑差时间只能设置为 1、2、3、5、10 分钟，需量周期与滑差时间的设置必须满足下述关系：

$1 \leq (\text{需量周期} \div \text{滑差时间}) \leq 15$ ，且需量周期能被滑差时间整除。

需量与时钟同步。

2.3 跨月结算

本表存储了上 1 月到上 13 月的历史数据（包含正反向有功、组合无功 1 和组合无功 2、四象限无功的总电量以及分时电量，正反向有功、输入输出无功的最大需量及其出现时间，各元件有功、无功电量）跨月结算时，先把本月的电量、最大需量及其发生时间存入上月，再把本月的最大需量及其发生时间清零，计算需量的累加单元清零，需量重新开始计算。

如果电表掉电跨过结算日、时，上电后电表将进行跨月结算，跨过几个月，结算几个月。但跨过 13 个月，电表不结算。

2.4 测量功能

本仪表测量总及 A、B、C 各相的电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率，并且显示功率的方向。


瞬时量	刷新时间	测量范围	准确度	单位	
				显示	通信
A、B、C 电压	1 秒	80%—120%Un	0.5 级	0.01V	1V
A、B、C 电流	1 秒	1%Ib—I _{max}	1.0 级 (5% Ib—I _{max})	0.0001A	0.01A
视在功率	1 秒			0.0001VA	
有功功率	1 秒	1%Pb (Qb) ---P _{max} (Q _{max}) Pb、Qb 分别代表有功、无功功率。	0.5 级	0.01KW 0.001KW 0.0001KW 由功率小数位确定	0.0001kW
无功功率	1 秒	P _{max} 、Q _{max} 分别代表有功、无功最大功率。	2 级	0.01 kvar 0.001 kvar 0.000 kvar 由功率小数位确定	0.01 kvar
功率因数	1 秒			0.001	0.001
频率	1 秒	47.5—52.5Hz		0.0001Hz	0.01Hz
相角	1 秒	0—360°		0.01°	0.1°

三相三线表中， Φ_a 等于Uab与Ia的夹角， Φ_c 等于Ucb与Ic的夹角， Φ_b 被强制置为零。

2.5 显示功能

本仪表采用 STN 液晶显示、带背光、并有丰富的汉字提示，显示直观、视角宽。

液晶全屏图：

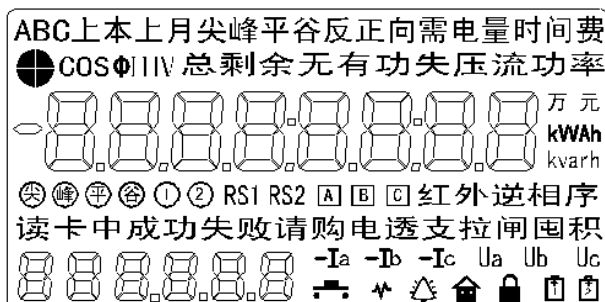

液晶上各种符号的含义：

项目	液晶上显示内容		含义说明
电量			数据显示行，显示各种记录数据。显示电能数据时，小数位数为 2，将显示 6 位整数、2 位小数；小数位数为 3，将显示 5 位整数、3 位小数，每屏显示 1 个时段的电能
四象限		 I (I) II (IV) III (III) IV (II)	采用缺口方式指示电表工作在第几象限。左图分别为电表当前在 I、II、III、IV 象限的显示图例（以顺时针方向为例）。括号内表示逆时针时的四个象限。模式字 4 的 b7 决定象限(I、II、III、IV) 旋转方向 (b7=1: 逆时针, b7=0: 顺时针)
无功组合方式		 I、IV I、II I、III II、IV	以顺时针为例： 无功组合方式指示，显示组合无功电能时，相应象限组合闪烁。左图分别为 I、IV，I、II，I、III，IV、II 象限组合无功的显示图例
历史月电能	上本上月	本月、上 1 月、上 2 月电量数据用字符“本月”、“上月”、“上上月”提示	
当前费率提示		4 费率显示提示符，当费率数小于等于 4 时，当前费率提示为“尖、峰、平、谷”汉字	
主副时段提示		①表示使用主时段表，②表示使用副时段表	
计量单位	kWAh kvarh	有功: kWh，无功: kvarh， 频率: Hz	
通信状态提示	红外	红外通信时显示	
	RS1、RS2	第 1 路 RS485 通信，第 2 路 RS485 通信时显示	
逆相序	逆相序	逆相序提示符，当发生逆相序时闪烁显示	
电池容量报警		当液晶出现： “”为时钟电池低容量报警， “”为停电抄表电池低容量报警	
各相电压提示	Ua Ub Uc	电压正常时常显在液晶上；过压时闪烁；失压、断相时消失。具体是发生了断相还是失压情况，要查看电表自检及电网故障信息（C 套显示方案的 070080 项，也可以设置成 A、B 套显示方案里的相应用户代码项）。注：闪烁、消失受模式字 3 控制；	

各相电流提示	Ia Ib Ic	电流正常时常显在液晶上；电流反向时闪烁，并显示“—”提示反向（只有在本相电流大于 1%In 且电压大于 10V 时才会显示）；失流时Ia Ib Ic对应相别消失（全失流时全部消失）
编程许可		此图出现时表示已进入编程许可状态，240 分钟以后或再按一下编程键，“  ”会消失。
报警		报警提示符，有事件时闪烁
工厂状态提示		若“  ”长显表示未退出工厂状态
密码锁定		对电表编程时，若密码连续出错次数大于等于 5 次后，LCD 显示“  ”提示符。
数据代码	888888	在液晶的左下方，通常只显示 6 位。各种组合代表不同的含义，如全为 000000 表示当前正向（输入）有功总电量，070080 项则为电表自检及电网故障信息。
金额单位	万元	显示金额时，显示“元”作为提示。 当显示金额超过液晶显示最大数时，将金额缩小一万倍显示在液晶上，并将单位以“万元”提示。
囤积	囤积	用户卡的当前购电金额加电表的当前剩余金额超过设定的囤积金额限值时的状态指示。
透支	透支	剩余金额低于 0 时指示。
请购电	请购电	剩余金额低于显示报警门限时闪烁。
卡处理状态	读卡中成功失败	1. 插卡时提示“读卡中”，2. 卡处理成功时提示“读卡成功”，3. 卡处理失败时提示“读卡失败”

2.6 通信功能

电表具有 3 个独立的物理通信口：第一路 RS485 口、第二路 RS485 口、吸附式红外与远红外口（硬件可选，两者取其一，两个红外通信口须在电能表出厂前确定需求，出厂后不能修改）。两个 485 口通信地址互相独立，波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps 间改变，吸附式红外波特率固定为 1200bps，远红外口波特率固定为 1200bps。吸附式红外和远红外通信地址与第一路 RS485 相同。

1. 第一路 RS485 为主 485 口,可进行读写操作。
2. 第二路 RS485 一般为读操作，通过程序在第一路 RS485 口或红外口设置后也可以进行写操作。

吸附式红外与远红外口可进行读写操作。停电后，停电抄表电池给电表供电，电表运行在睡眠状态。电表在睡眠状态下被唤醒后是否可进行远红外抄读，受模式字控制（模式字 2 的 b1）。

3. 缩位抄表

在单表通信时，无论表的通信地址是什么，只要输入 12 个“A”作为通信地址就行了。在多表通信时，取通信地址后 3 位，前面全用 A 替换即可。如：123456789123，只要输入 AAAAAAAAAA123 即可。但在设置参数时最少保留 3 位通信地址。

4. 广播校时有不带密码的广播校时和带密码的广播校时 2 种方式，由模式字 1 的 b4 决定。约束条件：每天只能校 1 次，范围在电表时间的正负 10 分钟内。

注意：打包抄表时，费率数为 k，返回总及费率 1 到费率 k 的数据。

2.7 事件记录功能

所有电网运行事件记录的起始条件和结束条件都连续判断 30 秒（逆相序为 10 秒）。所有电网类事件记录，在遇到掉电时，都无条件的结束当次事件。

对于所有电网类事件记录，如果下面两个条件同时满足，对已经发生的电网事件记录结束，对于没有发生的事件记录不再判断；如果有任意一条不满足，则正常判断和记录电网事件记录。（1）当单相最大电压低于 70%Un；（2）三相电压之和减去 10V 后的结果低于 70%Un。

失压：

失压判断阈值：NN, XX. XXXX, NN 指电压百分比阈值，XX. XXXX 指电流绝对值阈值（单位 A）。（NN, XX. XXXX 可设置）

失压分类：三相四线表分为 A、B、C、AB、AC、BC、ABC 共 7 种，三相三线表分为 A、B、C、AC 共 4 种。

起始条件：电压低于 $NN\%U_n \pm 2V$ ，电流大于 XX. XXXX（单位：A）。

结束条件：电压高于 $85\%U_n \pm 2V$ ，或掉电。

对于三相三线表 B 相失压时不判 A、C 相失压。三相三线 B 相失压的判断条件为：

起始条件：B 相断相（相当于未接线），且 A 相电流或 C 相电流大于 XX. XXXX（单位：A）。

结束条件：B 相恢复，或掉电。

记录内容：

本次失压起始时间（年月日时分）、结束时间（年月日时分），及本次失压期间的总、A、B 和 C 相累计的总正向有功电量、总组合无功 1 电量、总反向有功电量、总组合无功 2 电量、A、B、C 相的安时值（安培乘时间，分辨率 0.1Ah），这些电量和安时值数据为本次失压期间的增量数据。

共记录 10 次失压事件记录。

失压期间历史累计数据：累计时间（最大为 99999999 分钟），累计次数（最大 9999 次），总、A、B、C 相累计的正向有功电量、组合无功 1 电量、反向有功电量、组合无功 2 电量、A、B、C 相的安时值（XXXXXX.X）（分辨率 0.1Ah）。

失流：

失流判断阈值：NN, XX. XXXX, NN 指电流不平衡率阈值，XX. XXXX 指电流绝对值阈值（单位：A）。如某相电流为 I，则该相电流不平衡率 = $(I_{\max} - I) / I_{\max} * 100$ ，其中 $I_{\max}$ 为电流不平衡时各相电流中的最大值。（NN, XX. XXXX 可设置）

失流分类：A、B、C、AB、AC、BC

起始条件：电流不平衡率大于 NN，且 $I_{\max}$ 大于 XX. XXXX（单位：A）。

结束条件：电流不平衡率小于等于 NN，或 $I_{\max}$ 小于 XX. XXXX（单位：A），或掉电。

对于三相三线不判 B 相失流，同一时刻只可能产生 A、C 相失流中的一种。

记录内容:

本次失流起始时间(年月日时分)、结束时间(年月日时分), 及本次失流期间的总、A、B 和 C 相累计的总正向有功电量、总组合无功 1 电量、总反向有功电量、总组合无功 2 电量, 这些电量数据为本次失流期间的增量数据。

共记录 10 次失流事件记录。

失流期间历史累计数据: 累计时间 (最大为 99999999 分钟), 累计次数 (最大 9999 次), 总、A、B、C 相累计的正向有功电量、组合无功 1 电量、反向有功电量、组合无功 2 电量。

注意: 如果电流绝对值阈值 XX.XXXX(单位:A)小于 $2\%I_n$, 当最大的相电流 $I_{max} < 2\%I_n$ 时, 发生全失流事件, 也有可能发生失流事件。

全失流:

起始条件: 对于三相四线, 三相电流同时小于 $2\%I_n$, 对于三相三线, A、C 相电流同时小于 $2\%I_n$ 。

结束条件: 对于三相四线, 三相电流中, 至少有一相电流大于 $2\%I_n$, 对于三相三线, A、C 相电流至少有一相电流大于 $2\%I_n$, 或掉电。

共记录 100 次全失流事件记录。事件记录的数据格式为: 起始时间(年月日时分), 结束时间(年月日时分)。

全失流期间历史累计数据: 累计时间 (最大为 99999999 分钟)、累计次数 (最大 9999 次)。

全失压 (硬件可选):

起始条件: 在掉电期间, 对于三相四线表, 三相电流中, 至少有一相电流大于 $8\%I_n$; 对于三相三线表, A、C 相电流至少有一相电流大于 $8\%I_n$ 。

结束条件: 对于三相四线表, 三相电流同时小于 $8\%I_n$, 对于三相三线表, A、C 相电流同时小于 $8\%I_n$, 或上电。

在确保无相电流时不计全失压的前提下, 上述电流百分比阈值越小越好。

电表记录全失压累计时间 (最大为 99999999 分钟)、全失压累计次数 (最大 9999 次) 和最近 10 次全失压发生的起始时间和结束时间 (年月日时分)。

断相:

断相判断阈值: NN.XXXX, NN 指电压百分比阈值, XX.XXXX 指电流绝对值阈值。(NN.XXXX 就是上面提到的失压的电压和电流阈值)

断相分类: A、B、C

起始条件: 电压低于 $NN\%U_n \pm 2V$, 电流小于 XX.XXXX (单位:A)。

结束条件: 电压高于 $85\%U_n \pm 2V$, 或电流大于 XX.XXXX (单位:A), 或掉电。

失压时不判断相事件。

三相三线表 B 相断相的起始条件为: B 相断相 (相当于未接线), 且 A 相电流和 C 相电流都小于 XX.XXXX (单位:A)

结束条件: B 相恢复, 或掉电。

断相事件记录的数据格式为: 起始时间(年月日时分), 结束时间(年月日时分)。

共记录 10 次断相事件记录。

反向:

反向分类: A、B、C

起始条件: 电流大于 $1\%I_n$, 电压高于 10V, 并且有功功率反向。

结束条件：电流大于 1%In，电压高于 10V，并且有功功率正向，或掉电。

对于三相三线不判 B 相反向。

记录内容：

本次反向起始时间(年月日时分)，结束时间(年月日时分)，本次反向事件期间总、A、B、C 相累计的总正向有功电量、总反向有功电量，这些电量数据为本次反向期间的增量数据。

共记录 10 次电流反向事件记录。

反向期间的历史累计数据：累计时间（最大为 99999999 分钟），累计次数（最大 9999 次），总、A、B、C 相累计的正向有功、反向有功电量。

注意：当功率小于起动功率的一半时，将功率方向置为正向。

电压逆相序：

起始条件：电压逆相序发生。

结束条件：电压逆相序结束，或掉电。

事件记录的数据格式为：起始时间(年月日时分)，结束时间(年月日时分)。

共记录 10 次电压逆相序事件记录。

过压：

过压分类：A、B、C

起始条件：电压高于 125%Un。

结束条件：电压低于 120%Un，或掉电。

三相三线表不记 B 相过压。

过压事件记录的数据格式为：起始时间(年月日时分)，结束时间(年月日时分)，过压起始时刻该相电压（XXXX.XX：V）。


共记录 10 次过压事件记录。

电压合格率记录：

设定电压考核范围上下限以及电压合格范围上下限，电表将各相电压与上下限比较，记录考核范围内 A、B、C 各相总的运行时间、电压在超合格上限范围内的 A、B、C 各相的运行时间及电压在低于合格下限范围内的 A、B、C 各相的运行时间。

电压超合格上限条件：电压考核上限 > 实时电压 > 电压合格上限

电压低于合格下限条件：电压合格下限 > 实时电压 > 电压考核下限

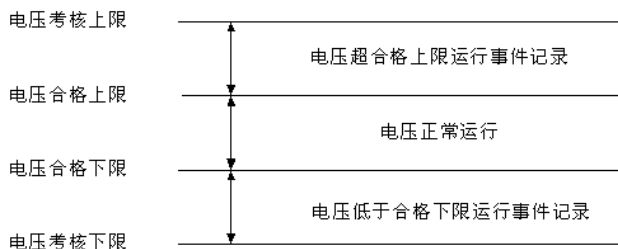

电压合格率示意图

计算出各相月电压合格率的百分比：

分相月电压监测总时间 — 分相月电压超限时间

$$\text{分相月电压合格率}(\%) = \frac{\text{分相月电压监测总时间} - \text{分相月电压超限时间}}{\text{分相月电压监测总时间}} \times 100\%$$

分相月电压监测总时间

分相月电压监测总时间=该相本月电压运行时间（在电压考核范围内的运行时间）

电压合格率事件记录的数据格式为：起始时间(年月日时分)，结束时间(年月日时分)，本相电压(XXXX.XX:V)。电压合格率数据共记录本月及上3个月的数据。

A、B、C相各记录10次电压超合格上限和电压低于合格下限事件记录。

负荷控制功能（可选功能）：

设定负荷控制功能（模式字2的b4=1），设定有功需量限额，电表将当前有功需量与有功需量限额比较，几种情况如下：

1、当当前有功需量大于限额时，报警继电器吸合（如果用户级别是2级或3级时），并记录超有功需量报警事件记录（起始），有功当前需量低于需量限额或掉电后超需量报警事件结束。

2、当当前有功需量大于限额的持续时间超过“跳闸延时”后，跳闸继电器吸合（如果用户级别是3级时），并记录超有功需量跳闸事件记录。

3、当当前有功需量小于限额时，报警继电器释放，并且在当前有功需量小于限额的持续时间达到“合闸延时”后，跳闸继电器释放。

超有功需量报警事件记录的数据格式为：起始时间，结束时间，当时有功需量。共记录最近10次事件记录。

超有功需量跳闸事件记录的数据格式为：起始时间，当时有功需量。共记录最近10次事件记录。

清零：

清除所有计量数据，包括当前及历史电量、最大需量及最大需量发生时间、铜损、铁损及互感器合成误差数据。

电表清零事件记录只记录最近3次，数据格式为：清零时间(年月日时分)、清零前总及8费率的正向有功电量、组合无功1电量、反向有功电量、组合无功2电量。

清需量：

本月最大需量和最大需量发生时间清零。

清需量事件记录的数据格式为：清需量时间(年月日时分)、清需量前的正向有功总最大需量、输入无功总最大需量、反向有功总最大需量、输出无功总最大需量及对应的最大需量发生时间和标识字（保留，恒为零）。

清需量有2种方法：通信清需量和手动按键清需量。手动按键清需量时，先按住4#键大于5秒以后。

按键清需量、通信清需量各记录最近10次事件记录。

清过程：

清除所有失压、过压、全失压、失流和全失流、反向和断相的历史累计数据和事件记录。

清过程时，记录清过程的事件记录，数据格式为：清过程的时间(年月日时分)。

共记录最近10次事件记录。

清电压合格率：

清除所有与电压合格率有关的数据（包括历史数据）。

清电压合格率时，记录清电压合格率的事件记录，数据格式为：清电压合格率的时间

(年月日时分)。

共记录最近 10 次事件记录。

编程:

每一条编程事件记录记录第一个编程起始时间, 以及接下来 10 分钟内的编程内容 (可通过软件查看编程内容)。编程事件记录的数据格式为: 起始时间(年月日时分), 编程标识字 1, 编程标识字 2。

共记录最近 10 次编程事件记录。

校时:

用通信命令修改时间或广播校时, 都记校时事件记录。校时事件记录的数据格式为: 校时后的新时间 (年月日时分), 校时时刻的电表原时间 (年月日时分)。共记录最近 10 次校时事件记录。

上电/掉电:

电表上电/掉电事件记录的数据格式为: 掉电时间 (年月日时分), 上电时间 (年月日时分)。共记录最近 10 次上电/掉电事件记录。

停电抄表电池欠压:

停电抄表电池欠压事件记录的数据格式为: 起始时间(年月日时分), 结束时间(年月日时分)。共记录最近 10 次停电抄表电池欠压事件记录。

时钟电池欠压:

时钟电池欠压事件记录的数据格式为: 起始时间(年月日时分), 结束时间(年月日时分)。共记录最近 10 次时钟电池欠压事件记录。

复位、开表盖:


复位、开表盖事件记录的数据格式为: 发生时间(年月日时分)。各记录最近 10 次事件记录。

2.8 脉冲输出


本仪表面板上装有两个红色 LED 指示灯指示是否有有功、无功电量脉冲输出, 输出脉冲常数可设定。脉冲常数出厂设置以表计面板标识为准。

本仪表辅助端子配置正、反向有功, 输入无功、输出无功光耦空接点脉冲输出, 可用于仪表误差检验, 也可接 RTU 等终端设备。

本仪表配置有辅助端子, 辅助端子各个引线功能定义以电表上喷印的辅助端子标签为准。辅助端子排列图见图所示。

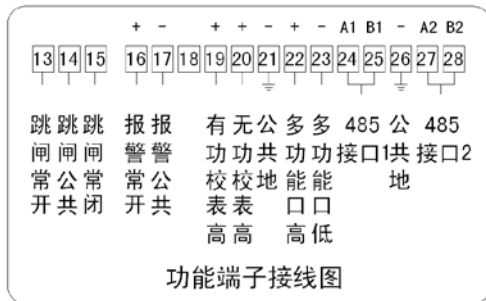

外置继电器电能表辅助端子排列图

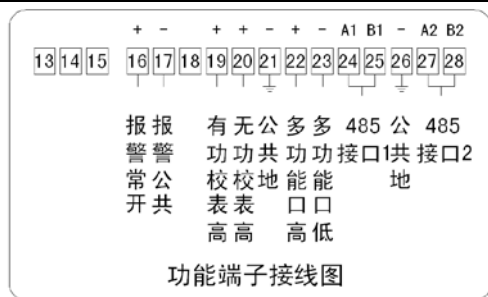

内置继电器电能表辅助端子排列图

辅助端子 13, 14, 15 为继电器空触点跳闸端子，用来输出跳闸信号。（外置继电器有效）

辅助端子 16, 17 为继电器空触点跳闸端子，用来输出报警信号。

辅助端子 19~21 分别为有功、无功脉冲输出，21 为有功、无功公共地。

辅助端子 22, 23 为光耦空接点输出，此端子为秒脉冲信号、需量周期或滑差时间到达脉冲和时段切换脉冲 3 合 1 输出，可以修改脉冲输出切换控制字参数设置输出您需要的脉冲信号。

辅助端子 24~25 为 RS485 通信接口 1。

辅助端子 27~28 为 RS485 通信接口 2。

给脉冲输出切换控制字（Outputmode）设置不同的值可以在三合一多功能口分别输出下列信号：

①秒脉冲信号（Outputmode=0）：

温补时钟输出的秒脉冲，频率 1Hz，占空比 50%；

②时段切换脉冲（Outputmode=1）：

从现在运行的时段表中的 1 个时段切换到另 1 个时段（不管费率号是否发生变化）时，输出 1 个脉冲；

③需量周期或滑差时间到达脉冲（Outputmode=2）：

需量周期或滑差时间到达时（由模式字 3 的 b4 决定，b4=1：按需量周期；b4=0：按滑差时间。），输出 1 个脉冲；按需量周期输出脉冲时，第 1 个需量周期输出 1 个脉冲，然后每个滑差到达时刻输出 1 个脉冲。

2.9 负荷曲线记录功能

电表采用大容量内卡（2M 字节）保存负荷曲线，最多可以保存 16184 条负荷曲线记录。每条负荷曲线可记录 6 类数据，负荷曲线保存的时刻与电表时钟同步，保存数据的时刻是根据设置的 6 类数据记录间隔与电表的时钟的关系确定的，保存数据的间隔最小为 1 分钟。如设置的 6 类数据记录间隔分别为 T1、T2、T3、T4、T5、T6，电表的当前时间为 HH:MM，只要（60*HH+MM）能被 T1、T2、T3、T4、T5、T6 整除，就把 6 类数据全部保存。共可以保存 16184*Tmin 分钟的负荷曲线数据，Tmin=Min(T1、T2、T3、T4、T5、T6)，Min 表示在这 6 个时间间隔中最小那一个。

在电表的参数管理系统软件中有 6 条命令抄读负荷曲线：1、读给定时间块。2、读下一块。3、读最早块。4、读最近块。5、重读数据块。6、读零地址块。

当“负荷记录起始时间”设定为 0 时，负荷曲线从内卡物理地址 0000 开始记录。

如果电表负荷曲线模式字（模式字 8）设为负荷曲线时标方式为“带年”

的方式，即模式字 8 的 b6=0 时，给定（年）月日时分抄读命令必须带“年”信息。否则，不能抄到指定时间的数据块。

2.10 电量冻结

通过发通信命令可立刻或给定时刻冻结瞬时量及电量（冻结电压、电流、功率、功率因数、正反向有功总电量及分时电量、四象限无功总电量及分时电量），给定时分=9999 时，为立刻冻结。冻结电量可以通过通信抄读，不显示在 LCD 上。

通过发总电量立刻冻结通信命令可立刻冻结总电量。并保存最近 20 次的记录，记录的数据格式为：冻结时间(年月日时分)，总正向有功电量、组合无功 1 电量、反向有功电量、组合无功 2 电量。

2.11 安全管理与用户权限

- 1、设置模式字 1、2、3 及修改密码权限需在厂内才能进行(需短接表计内部硬件开关)。
- 2、其他参数设置，必须根据密码权限配置表来设置。
- 3、所有设置（用户权限和模式字 1、2、3 的设置除外）都要按一下铅封按键（4#按钮）后，使电表处于编程允许状态后才可操作。编程允许状态 240 分钟内有效。如果中途再次按一下 4#按钮，电表退出编程允许状态。掉电以后编程允许失效。
- 4、软件设置闭锁开关，不论铅封键（4#按钮）是否按下，当使用错误密码对表计连续设置操作次数 ≥ 5 次（若次数 ≤ 4 次情况下再用正确密码设置操作 1 次，即可使密码错误次数归零。），表计会自锁并启动自锁计时器（此时按 4#按钮后能用 IC 卡设置参数），24 小时后自动解锁，闭锁开关失效。
- 5、用户使用的密码有三级：0 级、1 级和 2 级，每级密码可操作内容有相应密码权限控制，每级密码的密码权限有两个字节的用户权限控制字 Pi0 和 Pi1（ $i=0, 1, 2$ ），其中每一位代表不同的操作内容，如果该位为 1，表示该级密码可操作该项任务，为 0 则反之。厂家对“用户权限控制字”进行出厂预制。

第 1 字节 Pi0($i=0, 1, 2$) (0 级、1 级和 2 级密码权限控制字)

位号	数据分类	示例 1: P10=60
Bit7	修改 0 级密码	0
bit 6	修改 1 级密码	1
bit 5	修改 2 级密码	1
bit 4	广播校时（带密码）	0
bit 3	设日期	0
bit 2	设时间	0
bit 1		0
bit 0		0

第 2 字节 Pi1 ($i=0, 1, 2$) (0 级、1 级和 2 级密码权限控制字)

位号	数据分类	示例 1: P11=24
Bit 7		0
bit 6	总清零	0
bit 5	清需量、清过程、清电压合格率	1
bit 4		0
bit 3		0

bit 2	其他参数	1
bit 1	模式字 4、模式字 5	0
bit 0	模式字 6、模式字 7、模式字 8	0

用户权限在电表上的显示:

密码级别	控制字	对应电表上用户权限控制字的显示代码	示例 1: P10=60;P11=24 则电表上从左到右显示的内容
0 级	P00	080060	
	P01	080061	
1 级	P10	080062	01100000
	P11	080063	00100100
2 级	P20	080064	
	P21	080065	

示例 1: P10=60, 60 (十六进制) 转化为二进制为 01100000 对应第 1 字节的 Bit7 到 bit 0 表示: 1 级密码有修改 1 级、2 级密码的权限。P11=24, 24 (十六进制) 转化为二进制为 00100100 对应第 2 字节的 Bit7 到 bit0 表示: 有清需量、清过程、清电压合格率, 设置其他参数的权限。

2.12 液晶背光功能

白色液晶背光在下面 3 种情况下点亮: 1、按下 1#、2#、3#、4# (铅封键) 任何按钮时; 2、电表从手抄器收到正确的命令时; 3、用遥控器打开时。背光点亮后, 如果没有按钮、或手抄器操作, 3 分钟以后自动熄灭, 还可以用遥控器关闭液晶背光。当三相电压都低于 85%Un 并且有一相低于 80%Un 时自动关闭液晶背光。

2.13 声光报警功能 (可选功能)

电表配有声音报警 (蜂鸣器断续鸣叫)、液晶报警 (“” 闪烁)、发光二极管报警 (红色 LED 闪烁) 和前面已经提到的辅助端子输出报警。哪些事件报警 (模式字 5 决定)、是否输出声音报警 (模式字 4 的 b2 决定)、是否闪烁液晶报警符 (“”) 和报警 LED (模式字 4 的 b1 决定) 是由模式字选择和控制的。

注: 当三相电压都低于 85%Un 并且有一相低于 80%Un 时蜂鸣器报警自动关闭。

2.14 遥控显示功能

用本公司提供或指定的遥控器可以对电表进行遥控: 切换 A、B、C 三套显示方案; 在 A、B 套显示方案时可以点显或上下翻页显示; 在 C 套显示方案时可以键入威胜显示代码显示; 打开或关闭液晶背光。

2.15 电表自检及电网故障信息的显示与抄读

上电后, 电表一直进行自检, 自检信息可以通过通信抄读 (DL/T645 协议数据标识: C129), 也可以在液晶上显示。通信抄读和 LCD 显示的表现形式不一样。通过 DL/T645 规约抄读 (数据标识 C129) 时返回 2 个字节的 16 进制数, 每位表示的意义如下所示:

位号	含义
Bit 15	时钟故障
Bit 14	0

Bit 13	0
Bit 12	0
Bit 11	超有功需量
Bit 10	0
Bit 9	断相
Bit 8	0
Bit 7	失流（不包括全失流）
Bit 6	过压
Bit 5	失压
Bit 4	电压逆相序
Bit 3	停电抄表电池欠压
Bit 2	时钟电池欠压
Bit 1	内卡数据错
Bit 0	内卡故障

显示时（C 套显示方案的 070080 项，也可以设置成 A、B 套显示方案里的相应用户代码项），由于电池欠压、电压逆相序、失压、断相、过压、失流、全失流都有 LCD 上相应的符号直观地提示（失压和断相不能直观地区分），故电表自检及电网故障信息只显示 8 位 2 进制数，每位表示的意义如下所示：

位号	含义	对应电表 070080 项的显示（从左到右）
Bit 7	断相	10000000
Bit 6	0	
Bit 5	超有功需量	00100000
Bit 4	时钟故障	00010000
Bit 3	0	
Bit 2	0	
Bit 1	内卡数据错	00000010
Bit 0	内卡故障	00000001

例如：电表的 070080 项显示：10010000，电表显示内容从左到右对应上表内的 Bit 7 至 Bit 0，其含义为：发生了断相和时钟故障。

2.16 特殊计量功能

电表计量总及各元件的铜损 ($I^2 \times t$: 分辨率 0.01kA²h)、铁损 ($V^2 \times t$: 分辨率 0.01MV²h) 及互感器合成误差 ($tg \phi \times t$: 分辨率 0.01h)。上述三种损耗的总损耗等于各元件的损耗之和，总和各分元件的损耗都可以通过通信抄读，但只显示三种总损耗。

2.17 本地费控功能

本地费控采用 4428 逻辑加密卡作为传递介质。使用时需将其制作成各种功能卡，才能完成表的测试、预置、开户、购电及回抄数据等功能。为防止电压过低时电表读卡处理错误，当最大相电压小于 70%Un 时停止对 IC 卡处理。

电表逻辑状态说明：

为保护数据的安全性，电表在不同的工作状态只接受相应的卡，电能表包括三种状态：

00：制造和检验状态，01：安装状态，02：运行状态。具体定义如下：


制造和检验状态：接受厂内设置卡，厂内清零卡，出厂设置卡，插入出厂设置卡后表转化为安装状态。

安装状态：接受初始化卡（开户卡），复位卡，有换表数据的换表卡，插入初始化卡（开户卡）或有换表数据的换表卡后转化为运行状态。

运行状态：接受售电卡，补卡，销户卡，复位卡，空的换表卡，插入销户卡或空的换表卡后转化成安装状态。

（注意：总清零后，状态固定为制造和检验状态。）

电能表状态的转换参见下图：

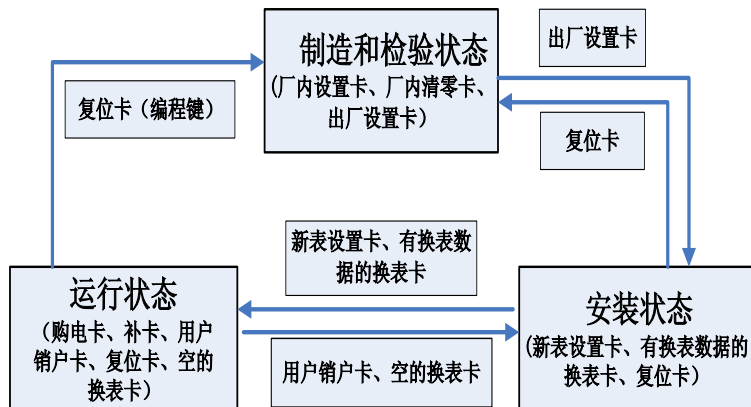

IC 卡插入过程中，不会对计量造成影响。插入 IC 卡时，请注意卡的方向（芯片应朝向左边），否则会出现“IC—0001”的错误提示。当 IC 卡插入时，电表首先打开液晶背光，并显示“ICAr d”，并辅以“读卡中”提示，直至处理结束。如果卡成功处理，显示“Good”，并辅以显示“读卡成功”，接着会有一次短促声音提示；如果处理卡出错，显示卡处理故障“IC-XX XX”，并辅以显示“读卡失败”，详见 IC 卡故障提示代码表。请在卡处理结束后再拔卡。不同卡类型有不同的功能，各种卡类型简介如下：

厂内设置卡：

可以设置所有预付费相关的参数和剩余金额。

一卡可对应多块电能表；安全认证采用公开密钥或密码；不判断系统序列号和用户号等对应信息；不回写任何数据。

厂内清零卡：

可以清除电能表的剩余金额，计量数据，需量数据和预付费事件记录数据。

一卡可对应多块电能表；安全认证采用公开密钥或密码；不判断系统序列号和用户号等对应信息；不回写任何数据。

出厂设置卡：

可以设置所有预付费相关的参数，可以选择设置剩余金额或清除剩余金额或不作处理，可以有选择的清除电能表的计量数据，需量数据和预付费事件记录数据。只有处于制造状态的电能表接受该卡，处理后电能表被设置为安装状态。

一卡可对应多块电能表；安全认证采用公开密钥或密码；不判断系统序列号和用户号等对应信息；不回写任何数据。

开户卡：

用于表计开户，将表和卡建立一表一卡的对应关系，设置电能表的系统序列号和用户号等对应信息。只有处于安装状态的电能表接受该卡，处理后电能表被设置为运行状态。开户卡除上传本次购电金额外，还可根据需要上传其他费控相关参数。

购电卡：

该卡片用户持有，可用来进行日常购电，还能修改费控相关参数，注意：必须用表计对应的开户卡制作本表的购电卡。

补卡：

当用户原有购电卡丢失使用补卡，补卡使用时有两种情况：用户丢失的购电卡的电量已加入表内，电表仅返写数据，不修改剩余电费；用户丢失的购电卡的电费未加入表内，卡上本次购电电费加入表内，并返写数据。

注意：在使用售电卡或补卡购电时，当用户的新购电费与表内的剩余电费之和大于预置的“囤积电费”时，用户不能将本次购电费追加到电表上，显示提示为“IC-0700”。当用户的新购电费与表内的剩余电费之和小于或等于预置的“囤积电费”时，再次插卡，本次购电费可追加到电表上。

销户卡：

用于用户电能表的销户退费，由用户购电卡改写生成，用以抄读对应电能表当前的剩余电费，并将对应电能表内的剩余电费清除。只有处于运行状态的电能表接受该卡，处理成功后电能表被设置为安装状态。

一卡对应一块电能表；安全认证采用采用售电管理部门提供的密码密钥或电能表专有密码密钥；判断系统序列号和用户号等对应信息；处理成功后回写电能表当前数据。

复位卡：

不修改电能表的任何数据，在安装状态或运行状态下能接受，处理成功后电能表为制造状态。

一卡可对应多块电能表；安全认证采用公开密钥或密码；不判断系统序列号和用户号等对应信息；不回写任何数据。在运行状态下，编程许可时才能接受此卡。

检测抄表卡：

可以抄读电能表中预付费相关参数，数据。售电系统制作检测抄表卡时可以选择是否可以对相关的控制回路作检测。

该卡只能保留最后一次插卡抄表的数据，最后一次前抄读的数据被覆盖；安全认证采用公开密钥或密码；不判断系统序列号和用户号等对应信息；处理成功后回写电能表当前相关数据。卡类型代码为 11H。

（控制回路检测：插卡后继电器动作状态取反，15 秒后恢复表计状态。15 秒内重复插继电器检测卡则表计对继电器动作请求不予响应。）

换表卡：

插入此卡后，即可将运行状态的 A 表的信息写到卡上，再插入安装状态的 B 表，可将卡中信息转入 B 表，且 B 表计自动进入运行状态（02）。A 表自动清除剩余电费，然后自动进入安装状态（01）。插卡后显示“Good”方可拔卡。

IC 卡故障提示代码表：

显示卡处理故障格式为“IC-XXXX”。如果故障提示后不拔卡，故障提示会保持显示 1 分钟，拔卡消失；如果提前拔卡，拔卡后故障提示会保持显示 1 分钟，提示用户再次插卡。

故障列举如下：

故障代码	故障内容
------	------

00XX	卡类型错
0001	卡无任何应答信息，可能是卡损坏或表卡口损坏
0002	卡有应答信息，但非表所使用的卡类型
0003	卡物理类型正确，但表不支持此种逻辑类型的卡操作
0004	非威胜卡
01XX	表卡对应信息出错
0101	用户号错误
0102	售电系统序列号错误
0103	表当前逻辑状态不接受此卡
0104	当前电表不能兼容卡使用的数据结构版本
0105	卡内所购电为电量，本表为分时表，不接受电量，只接受电费
0106	此卡已开户，请使用新的开户卡
0107	此表已开户
0108	换表卡已满
0109	换表卡为空
0110	换表卡数据帧版本错误
02XX	数据异常错误(数据格式或校验信息出错)
0201	数据格式错误
0202	校验信息出错
0300	密码验证失败
0400	售电次数错
0500	提前取卡，未完成操作
0600	部分要求按下铅封按键的卡，操作 IC 卡时未按铅封按键
0700	超限错误，用户的新购电费与表内的剩余电费之和大于预置的“囤积电费”
0800	电表电压过低（最大相电压低于 70%UN），不处理 IC 卡。

剩余金额报警跳闸和透支功能：

当剩余金额小于等于报警金额 1 时，蜂鸣器间歇报警，报警指示灯常亮报警。如果费控模式字 1 的 b7 设置为开启停显剩余金额时，屏幕停止循环显示，只显示剩余金额(插卡可循显)，设置为关闭停显剩余金额时，屏幕继续循环显示。

当剩余金额小于等于报警金额 2 时，蜂鸣器间歇报警，报警继电器和跳闸继电器动作。插卡可解除报警继电器和跳闸继电器的输出。

当剩余电费小于等于零时，此时如果表计开启了表计剩余电费到零报警功能，表计的报警继电器和跳闸继电器会动作报警，此时如果表计透支门限不为 0，插卡可解除报警继电器和跳闸继电器的输出；否则插卡无效。

当透支金额小于等于透支门限金额时，跳闸继电器和报警继电器动作，不可解除。缴费购电插卡后，表内自动冲减透支金额。如电能表出现继电器无法断开故障，电量将一直累记在透支金额中。

以上声报警可通过费控模式字 3 的 BIT7 关闭或正在报警时通过插卡临时关闭。

扣费方式：

本表计扣费方式为分时加阶梯的扣费方式。具体实现为，根据当前时区时段表查到当前分时电价，根据当前月电量查到当前阶梯电价，用当前分时电价加当前阶梯电价作为当前电价。其中，分时扣费方式最大 8 费率，梯度扣费方式最大 4 梯度 5 费率。

注意：当阶梯数设置为 0 时候，阶梯电价无效，即当前电价为当前分时电价，此时液晶上不提示当前处于第几套梯度，也不提示处于第几梯度值。

两套分时费率（梯度）费率切换功能：

设置一次有效主副费率（或两套梯度）切换时间后，表计经过切换时间点时，表计从当前运行的费率表切换到备用费率表。注意，当前运行的费率表可能是第一套，也可能是第二套。

超需量报警与超需量跳闸次数限额

设定打开负荷控制功能，设定有功需量限额，有功当前需量超过功率限额后超需量报警，并记录超需量报警事件起始，跳闸延时后表计跳闸。当实时需量低于有功需量限额或掉电后超需量报警事件结束，插卡或合闸延时后表计合闸。每进行一次超需量跳闸，超需量报警次数加 1，当超需量报警次数大于超需量报警次数限额时，不论是自动合闸延时到还是插卡电表均不予合闸。此时插入合法购电卡或是补卡（可能是新一次的购电或是专门办理恢复供电手续），超功率报警次数清零，表计才允许合闸。

囤积电费功能

为防止用户囤积电费，表计有囤积电费限制功能，囤积电费门限可设置。当用户卡上剩余电费与卡内电费相加大于囤积电费门限值时，用户插卡不能将电费输入表内，电表不对用户购电卡做任何回写操作，同时表计报错“IC-0700”。当继续用电满足电费入表条件时，再次插卡，能将用户购电卡电费输入表内。

基本电费和变损电费扣除功能：

当预付费模式字中打开基本电费和变损电费扣除功能（见预付费模式字），表计将电表中原剩余电费在每天 0 时扣除掉基本电费和变损电费参数中所设置的值。

费控事件记录：

费控事件记录保留最近 10 次，记录的数据格式如下：

1. 购电记录的数据格式：购电日期（年月日时分），购电后总次数，购电金额，购电前剩余金额，购电后剩余金额，购电后累计购金额。

2. 跳闸事件记录：跳闸发生时刻，跳闸操作者代码，跳闸时正向有功总电能，跳闸时反向有功总电能，跳闸时第一象限无功总电能，跳闸时第二象限无功总电能，跳闸时第三象限无功总电能，跳闸时第四象限无功总电能。

3. 合闸事件记录格式同跳闸事件记录。

4. 复位卡记录：插入复位卡成功复位时记录，数据格式为：插卡时间（年月日时分），系统序列号，剩余金额，正有功总电量。

5. 费率或倍率记录：插卡修改费率或倍率成功时记录，数据格式为：编程发生时间（年月日时分），编程前尖费率，编程前峰费率，编程前平费率，编程前谷费率，编程前第五费率，编程前第六费率，编程前第七费率，编程前第八费率编程前电量倍数，编程前剩余电费，编程前累计总用电量，编程前累计尖用电量，编程前累计峰用电量，编程前累计平用电量，编程前累计谷用电量，编程前累计第五费率用电量，编程前累计第六费率用电量，编程前累计第七费率用电量，编程前累计第八费率用电量。

3 使用方法

3.1 电表显示

除全屏显示外，电表的每一屏显示都有一个显示代码（用户显示代码或威胜显示代码 C 屏）。

3.1.1 威胜显示代码编码规则

内容	888888 （在液晶的右下角）					
	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	第 6 位
0		电量	当前	三相总	正向(输入)有功	总
1		需量	上 1 月	A 相	组合无功 1	尖（费率 1）
2		需量时间	上 2 月	B 相	反向(输出)有功	峰（费率 2）
3		功率	上 3 月	C 相	组合无功 2	平（费率 3）
4		电压	上 4 月	AB	无功（I）	谷（费率 4）
5		电流	上 5 月	AC	无功（II）	（费率 5）
6		功率因数	上 6 月	BC	无功（III）	（费率 6）
7		其他	上 7 月	ABC	无功（IV）	（费率 7）
8		参数	上 8 月		视在功率	（费率 8）
9		时段	上 9 月			
A			上 10 月			
B			上 11 月			
C			上 12 月			
D			上 13 月			

威胜显示代码为六位数字，在代码显示位置右靠齐显示。

3.1.2 常用显示代码查询表（要查看其它数据见附录 3 威胜显示代码表”）

项目	显示代码	显示含义	说明
正向(输入)有功电量	000000	当前正向（输入）有功总电量	(kWh)
	000001	尖(T1)	
	000002	峰(T2)	
	000003	平(T3)	
	000004	谷(T4)	
正 向 (输 入) 无功电 量	000010	当前正向（输入）组合无功 1 总电量	(kvarh)
	000011	尖(T1)	
	000012	峰(T2)	
	000013	平(T3)	
	000014	谷(T4)	
反向(输出)有功电 量	000020	当前反向（输出）有功总电量	(kWh)
	000021	尖(T1)	
	000022	峰(T2)	
	000023	平(T3)	
	000024	谷(T4)	
反向(输出)无功电 量	000030	当前反向（输入）组合无功 2 总电量	(kvarh)
	000031	尖(T1)	
	000032	峰(T2)	
	000033	平(T3)	
	000034	谷(T4)	

四象限无功电量			000040	I 象限无功总电量	(kvarh)
			000050	II 象限无功总电量	
			000060	III 象限无功总电量	
			000070	IV 象限无功总电量	
需 量	正 向	有功	010000	当前正向（输入）有功最大需量	(kW)
			020000	当前正向（输入）有功最大需量发生时间	年：月：日：时：分
		无功	010010	当前正向（输入）无功最大需量	(kvar)
			020010	当前正向（输入）无功最大需量发生时间	年：月：日：时：分
	反 向	有功	010020	当前反向（输出）有功最大需量	(kW)
			020020	当前反向（输出）有功最大需量发生时间	年：月：日：时：分
		无功	010030	当前正向（输出）无功最大需量	(kvar)
			020030	当前正向（输出）无功最大需量发生时间	年：月：日：时：分
瞬 时 量	功 率	有功 功率	030000	总有功率	(kW)
			030100	A 相有功功率	
			030200	B 相有功功率	
			030300	C 相有功功率	
		无功 功率	030010	总无功功率	(kvar)
			030110	A 相无功功率	
			030210	B 相无功功率	
			030310	C 相无功功率	
	电 压		040100	A 相电压	(V)
			040200	B 相电压	
			040300	C 相电压	
	电 流		050100	A 相电流	(A)
			050200	B 相电流	
			050300	C 相电流	
	功 率 因 数		060100	A 相功率因数	
			060200	B 相功率因数	
			060300	C 相功率因数	
	相 角		160100	A 相	(°)
			160200	B 相	
			160300	C 相	

	频 率	070000	当前频率	(Hz)	
通 信 波 特 率 及 通 信 地 址		070001	第 1 个 RS485 通信波特率		
		080008	第 1 个 RS485 通信地址高六位		
		080009	第 1 个 RS485 通信地址低六位		
		170001	第 2 个 RS485 通信波特率		
		180008	第 2 个 RS485 通信地址高六位		
		180009	第 2 个 RS485 通信地址低六位		
时区 时段 查询	第 1 套 费率	0910MM		第 1 套费率第(MM+1)年时区起始月日 及其日时段表号(M M=00-11 表示第 1 至第 12 个时区)	液 晶 中 间 从 左 到 右 显 示 这 个 时 区 采 用 的 时 段 表 号 及 年 时 区 起 始 月：日。
		示 例	091000	第 1 套费率第 1 个年时区.....	
			091001	第 1 套费率第 2 个年时区.....	
		093XNN		第 1 套费率第(X+1)日时段表第(NN+1) 时段起始时分及其费率号(X=0-3、表 示第 1 至第 4 个时段表，NN=00-13、 表示第 1 至第 14 个时段)	液 晶 中 间 显 示 这 个 时 段 表 下 的 费 率 号 及 该 费 率 的 起 始 时： 分。
		示 例	093000	第 1 套费第 1 日时段表.....	
			093100	第 1 套费第 2 日时段表.....	
	第 2 套 费率	1910MM		第 2 套费率第(MM+1)年时区起始月日及 其日时段表号(M M=00-11 表示第 1 至 第 12 个时区)	液 晶 中 间 从 左 到 右 显 示 这 个 时 区 采 用 的 时 段 表 号 及 年 时 区 起 始 月：日。
		示 例	191000	第 2 套费率第 1 个年时区.....	
			191001	第 2 套费率第 2 个年时区.....	
		193XNN		第 2 套费率第(X+1)日时段表第(NN+1) 时段起始时分及其费率号(X=0-3、表 示第 1 至第 4 个时段表，NN=00-13、 表示第 1 至第 14 个时段)	液 晶 中 间 显 示 这 个 时 段 表 下 的 费 率 号 及 该 费 率 的 起 始 时： 分。
		示 例	193000	第 2 套费第 1 日时段表.....	
			193100	第 2 套费第 2 日时段表.....	

正向有功总和分时电量显示本月和上 13 个月的数据，其它电量只显示本月和上 3 个月的数据，最大需量及其发生时间也只显示本月和上 3 个月的数据。

电表可设最大 8 费率，如果最大费率数设为低于 8 费率，大于最大费率数的显示项目将在数据区显示“rEAd Err”。

3.1.3 显示方案


上电后，电表先全屏显示，然后进入 A 套显示方案循环显示。

电表一共有 3 套显示方案：A 套为常用显示项目方案（可以用户自定义），最多 60 屏，可以循环显示，也可以按键上下翻页，还可以通过本公司配备或指定的遥控器上下翻页或点显（直接输入用户显示代码）。B 套显示方案（可以用户自定义）最多 150 屏，可以按键上下翻页，还可以通过遥控器上下翻页或点显。C 套为全项目显示方案，可以通过按键或遥控器输入威胜显示代码。

A 套和 B 套通过按键翻页时，按 1#键显示循环显示代码表中的下一项内容、3#键显示循环显示代码表中的上一项内容。

C 套只能通过按键或遥控器输入显示代码来显示。在 A 或 B 套显示时，按动 2#按钮，电表进入 C 套显示状态，此时最后一行显示“0000000”，其中代码的第 2 位（从左到右）0 在不停地闪烁，表示光标所在位置。按 2#按钮向右移动游标，按 1#按钮递增改变游标位数字，按 3#按钮递减改变游标位数字。

A、B、C 套显示方案切换路径和条件如下图所示：

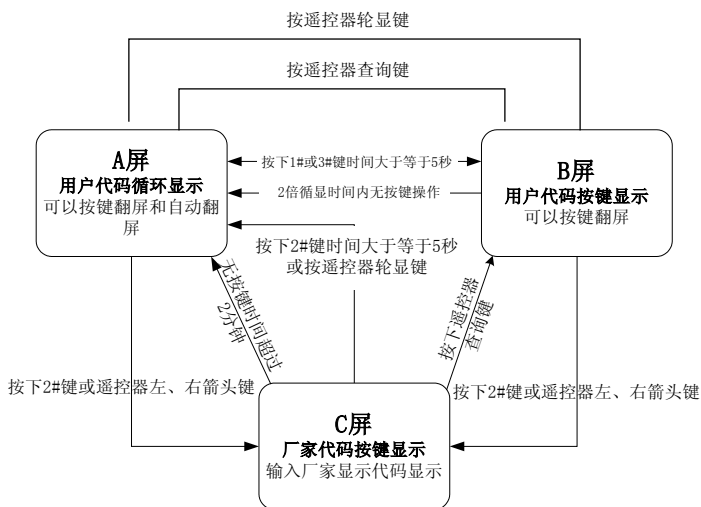

电表平时自动轮显 A 套显示项内容；若持续按住 1#或 3#键大于 5 秒则进入 B 套显示方式；在 B 套显示方式下若持续按住 1#或 3#键大于 5 秒则返回 A 套显示方式。

在 A 套或 B 套显示方式下，若按下 2#键进入 C 套显示方式，在 C 套显示方式下若持续按住 2#键大于 5 秒返回 A 套显示方式。

在 C 套显示方式下 2 分钟无按键自动退回 A 套自动循环显示方式，从 A 套第一屏开始。


A,B 套显示方案的显示代码可以由用户定义。但必须说明用户自定义的显示代码和威胜显示代码（见 3.1.2 威胜显示代码表）的一一对应的映射关系和代码长度，如果用户未定

义自定义的显示代码将显示由厂家定义的缺省代码。

3.1.4 遥控器遥控显示（可选购件）

注：吸附式红外与远红外硬件可选，选取远红外硬件才支持“遥控器遥控显示”功能。

将遥控器对准电表的红外通信窗口，按遥控器相应按键可实现 A、B、C 三套显示方案的切换，A 或 B 套显示方案的上下翻页和点显（直接输入用户代码），C 套显示方案的点显（直接输入威胜显示代码）。

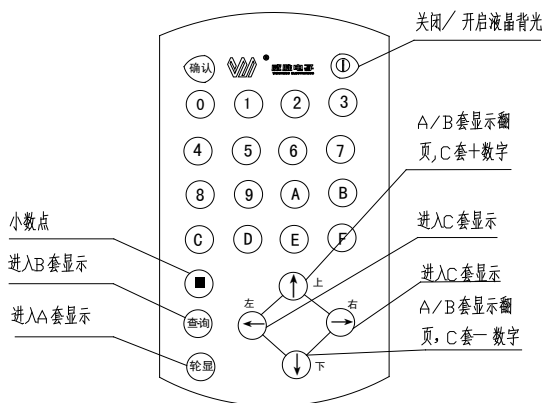

遥控器外形图

遥控器各按键功能定义如下：

按键名	键码	说明
1	0x01	A、B 套显示下，数字键用来输入用户代码直接点显，每输入一位数字向左移动一位，如果 2 秒未输入后续数字，将按照已经输入的用户代码显示，如果没有这个代码将按原来的显示顺序显示，点显的时间达到循显时间后也按原来的显示顺序显示。用户代码直接点显数据和位数必须匹配，也就是说代码 01≠0001，这是两个不同的显示代码。 C 套显示下，数字键用来在光标位置输入指定的数字用于直接点显，每输入一位数字光标向后移动一位。 确认键暂未使用
2	0x02	
3	0x03	
4	0x04	
5	0x05	
6	0x06	
7	0x07	
8	0x08	
9	0x09	
0	0x00	
A	0x0A	
B	0x0B	
C	0x0C	
D	0x0D	
E	0x0E	
F	0x0F	
上	0x1A	A、B 套显示方案下向后翻页，C 套显示下光标数字+1。

下	0x19	A、B 套显示方案下向前翻页，C 套显示下光标数字-1。
左	0x14	A、B 套显示方案下进入 C 套显示，C 套显示方案下向左移动光标。
右	0x1D	A、B 套显示方案下进入 C 套显示，C 套显示方案下向右移动光标。
轮显	0x10	进入 A 套显示。
查询	0x1F	进入 B 套显示。
关闭	0x18	关闭/开启液晶背光。

3.2 参数设置

3.2.1 通过通信设置参数

用本公司提供的“通用参数设置软件”作为上位机平台，进行参数设置。第一路 RS485 和红外通信口可进行参数设置，第二路 RS485 能否进行参数设置受模式字控制（模式字 1 的 b3）。设置参数前，先检查电表的通信波特率（第一路 RS485 的波特率由 C 套显示方案的 070001 显示项显示，第二路 RS485 的波特率由 C 套显示方案的 170001 显示项显示）是否与上位机吻合（红外通信口波特率固定为 1200 bps）。

设置 DL/T645 规约通信地址：按住 4#按钮，发通信命令设置通信地址。

其他参数设置请参看通信规约和上位机平台，设置条件和结果见 2.12 安全管理与用户权限。

特别注意：当电表的电量显示小数位设为 2 或 3 后，通信抄到的电量数据的小数位也对应为 2 或 3!!!

3.2.2 电表模式字（见附录 1）

3.3 安装

安装电表按图示进行（主端子接线图和辅助端子接线图），并且在接线后将端盖和翻盖铅封。

必须严格按照电表端盖后所贴的接线图接线。接线通电后，可以检查电表显示的电压、电流、有功功率、无功功率的显示数值及极性，通电 1 分钟以后查看显示画面（是否发生失压、失流、反向、逆相序），以判断接线及表计运行情况。

3.4 抄表

3.4.1 通过显示抄表

通过循环显示、按键上下翻页、遥控器翻页或点显，从 LCD 显示抄读电表数据。

注意：如果显示代码没有可显示的内容，电表液晶屏只在最后一行显示出显示代码，汉字提示区和数据显示区空白。

3.4.2 通过通信抄表

通过第 1 个 RS485、第 2 个 RS485 和光通信口，用终端或手抄器抄读电表数据。

3.4.3 停电抄表

装有停电抄表电池的电表进入睡眠状态后，可以通过以下几种方式唤醒：

- 1、电表的 1#或 3#号键唤醒；
- 2、通过手抄器唤醒（吸附式红外与远红外硬件可选，选取远红外硬件则支持手抄器唤醒）；
- 3、通过遥控器唤醒（吸附式红外与远红外硬件可选，选取远红外硬件则支持遥控器唤醒）。

手抄器或遥控器对准电表的远红外窗口，距离不大于 50cm。唤醒以后，可以通过循

环显示、按键翻页、手抄器抄表。手抄器抄表时，电表必须在唤醒后的 180 秒内接到正确的通信命令，两条正确的通信命令的间隔不大于 180 秒，否则远红外接收模块的电源被关闭，必须用手抄器重发 1 条命令，打开远红外接收模块的电源后才能重新用手抄器抄表。唤醒以后，液晶显示的时间长度为（A 屏显示项目数+B 屏显示项目数）循显时间(如果此时间小于 3 分钟，则会重复显示 A、B 屏内容，一直到大于等于 3 分钟且 A、B 屏显示完为止)。24 小时内只能唤醒 10 次。上电以后，此限制失效。

停电抄表时显示或抄读的时间可以是停电时间，也可以是当前时间，由模式字 2 的 b0 确定。当 b0=0 选择当前时间时，显示的时间是进入时间显示项时刻的电表当前时间。停留在时间显示项时，显示的时间不会刷新（目的是为了降低功耗）。停电抄表时显示或抄读的瞬时量（电压、电流、功率、功率因数、相角）全为零。停电抄表显示时，电表自检信息（厂家代码：070080）在电表掉电后复零，显示组合无功显示项时，无功组合方式提示符不闪烁，常显示，退出组合无功显示项后消失。

停电抄表时，不能抄读负荷曲线。

注：吸附式红外与远红外硬件可选，两者只能取其一。若选取远红外硬件则可以进行停电抄表、手抄器唤醒、遥控器唤醒操作；若选取吸附式硬件不能进行停电抄表、手抄器唤醒、遥控器唤醒操作。

3.5 电池更换

当液晶出现“”表示时钟电池欠压；当液晶出现“”表示停电抄表电池欠压。

对于时钟电池问题，用户需及时通知厂家解决处理。

对于停电抄表电池问题，用户应及时更换新电池。

注意：更换新电池时，应注意电池的极性：电池盒中有弹簧的那一端接电池负极。

3.6 使用注意事项

- 安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。
- 接线后应将端盖铅封，建议将面盖铅封。
- RS485 接入时,建议选用三芯屏蔽线,其三芯将终端与表计 A、B、通信地相连，屏蔽层单端可靠接入保护地中。
- 当外接负载超过辅助端子的输出能力时，应接中间继电器，以防损坏电表。

4 运输贮存

表计应存放在温度为-25℃~70℃，湿度<85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过 5 层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁，且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物或气体。

电表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据 GB/T15464—1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。

5 保修期限

电表自售出日起十二个月内，在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂铅封完整的条件下，发现电表不符合产品标准所规定的要求时，制造厂给予免费修理或更换。

6 质保条款

1) 我司产品按照国家相关标准进行研发、设计、制造与销售，凡所售产品在质量保证期内经我司质量部门确认或权威机构鉴定属于质量故障的缺陷，将承诺对产品自售出之日起一年内进行免费维修或更换，遇有异议可按合同条款质保。产品若超出质量保证期，我司将按合同约定提供维修保养，配件、人工等售后费用按售后服务发生时的市场价格据实收取。

2) 产品免责条款：

若以下任意情形之一导致产品故障，我司有权不予提供质保服务：

- 1、产品超出设计使用最长寿命；
- 2、产品未严格按照《产品说明书》及国家规定进行正确安装、操作或保养；
- 3、用户自行对产品进行改装或调整；生产厂家铅封不完整或已损毁；
- 4、非我司销售部门正规销售产品，或我司不能判定其产品为原厂生产或涉嫌倒货窜货、假冒伪劣等情形；
- 5、不可抗力等法律法规规定的生产者免责情形。

3) 我司拥有上述质保条款的最终解释权，并有权合理地单方变更或终止本条款，如有更新将以更新内容为准。

附录（1） 电表模式字

本电表共有 11 个模式字,前 3 个模式字由厂家设置， 11 个模式字分别定义如下：

模式字 1(安全)：

位号	功能	位值与功能对应关系	缺省值
b7			0
b6	TF/TH	1:TF; 0:TH	0
b5			0
b4	加密校时（广播）	1:有; 0:无	0
b3	从串口 2 设参数	1:允许; 0:禁止	0
b2			0
b1	出厂总清零	1:允许; 0:禁止	0
b0	出厂事件清零	1:允许; 0:禁止	0

设置条件：电表内部硬件开关短接

模式字 2(功能 1)：

位号	功能	位值与功能对应关系	缺省值
B7			0
b6			0
B5	预付费功能	1:有; 0:无	1
b4	负控功能	1:有; 0:无	0
b3			0
b2	正向有功电量包含反向有功	1:包含; 0:分开	0
b1	从睡眠状态唤醒后远红外抄表	1:有; 0:无	0
b0	从睡眠状态唤醒后显示的时间	1:停电时间 0:当前时间	0

设置条件：电表内部硬件开关短接

模式字 3(功能 2)：

位号	功能	位值与功能的对应关系	缺省值
b7	保留		0
b6	保留		0
b5	两套费率切换	1: 允许; 0: 禁止并运行第一套	0
b4	需量信号输出方式	1:按需量周期 0:按滑差时间	0
b3			
b2	失压标志显示方式	1:标志闪烁 0:标志消失	0
b1			0
b0			0

设置条件：电表内部硬件开关短接

模式字 4(用户 1)：

位号	功能	位值与功能的对应关系	缺省值
b7	象限提示顺序	1: 逆时针 0: 顺时针	0
b6	逆向序是否检查电网情况	1: 不检查 0: 检查	0
b5			0
b4			0
b3	数据显示时高位补 0	1:补 0; 0:不补	0
b2	声报警	1:报警; 0:关闭	0
b1	LED 和液晶显示符报警	1:报警; 0:关闭	1
b0	辅助端子信号报警	1:报警; 0:关闭	0

设置条件：1. 电表处于编程允许状态; 2. 通过用户密码设置。

模式字 5(用户 2)：选择哪些情况出现时报警(液晶、LED、声音、辅助端子)

位号	功能	位值与功能对应关系	缺省值
b7	全失流	1:报警; 0:关闭	0
b6	A 和 C 有功反向 (331_TF)、至少 1 相有功反向 (341_TF)、3 相不同向 (341_TH)	1:报警; 0:关闭	0
b5	逆相序	1:报警; 0:关闭	0
b4	失流	1:报警; 0:关闭	0
b3	失压、断相或过压	1:报警; 0:关闭	0
b2	内卡故障	1:报警; 0:关闭	1
b1	时钟乱	1:报警; 0:关闭	1
b0	电池故障	1:报警; 0:关闭	0

设置条件：1. 电表处于编程允许状态; 2. 通过用户密码设置。

模式字 6 & 7(组合无功)：(模式字 6 对应组合无功 1、模式字 7 对应组合无功 2)

位号	功能	位值与功能对应关系	模式字 6 缺省值	模式字 7 缺省值
b7	IV象限	1: 减; 0: 加	0	0
b6	III象限	1: 减; 0: 加	0	0
b5	II象限	1: 减; 0: 加	0	0
b4	I象限	1: 减; 0: 加	0	0

b3	IV象限	1: 有; 0: 无	0	1
b2	III象限	1: 有; 0: 无	0	1
b1	II象限	1: 有; 0: 无	1	0
b0	I象限	1: 有; 0: 无	1	0

设置条件: 1. 电表处于编程允许状态; 2. 通过用户密码设置。

模式字 8 (负荷曲线):

位号	功能	位值与功能对应关系	缺省值
b7			0
b6	需量时间和负荷曲线的时标方式	1: 不带“年”; 0: 带“年”	0
b5	当前需量	1: 记录; 0: 不记录	1
b4	四象限无功电量	1: 记录; 0: 不记录	1
b3	总有功电量	1: 记录; 0: 不记录	1
b2	功率因数	1: 记录; 0: 不记录	1
b1	功率及功率方向	1: 记录; 0: 不记录	1
b0	电压、电流、频率	1: 记录; 0: 不记录	1

设置条件: 1. 电表处于编程允许状态; 2. 通过用户密码设置。

预付费用户模式字 1:

位号	功能	位值与功能的对应关系	缺省值
Bit 7	当剩余电费小于等于 0 时, 是否跳闸(除欠有效的情况下)	1: 不跳闸 0: 跳闸	0
Bit 6	电费倍率强制为 1	1: 强制为 1 0: 不强制为 1	0
Bit 5	保留		0
Bit 4	保留		0
Bit 3	保留		0
Bit 2	保留		0
Bit 1	保留		0
Bit 0	保留		0

预付费用户模式字 2:

位号	功能	位值与功能的对应关系	缺省值
Bit 7	保留		
Bit 6	保留		
Bit 5	保留		
Bit 4	保留		
Bit 3	基本电费和变损电费的扣除	1: 打开 0: 关闭	0
Bit 2	当剩余电费小于等于提示报警门限时, 是否停止循环显示固定显示剩余电费	1: 是 0: 否	0
Bit 1	保留		
Bit 0	当剩余电量小于等于跳闸报警门限时, 是否跳闸	1: 跳闸 0: 不跳闸	0

费控用户模式字 3

位号	功能	位值与功能对应关系	缺省值
b7	费控声报警	1 开启; 0 关闭	1
b6	费控光报警	1 开启; 0 关闭	1
b5	保留		0
b4	保留		0
b3	保留		0
b2	保留		0
b1	保留		0
b0	保留		0

预付费运行状态字

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1:跳闸	1:报警输出	1:跳闸	1:报警	1:报警	1:提示报警	1:跳闸	1:报警
剩余电费 小于等于 报警门限 跳闸输出	剩余电费 小于等于 报警门限 报警输出	欠费 跳闸	欠费 报警	继电器 错误	剩余电费 提示报警	超功率 跳闸	超功率 报警

附录（2） 重要说明

模式字：电表功能模式字是用来选择电表功能的一种方式，通常由位号、功能、位置与功能的对应关系及缺省值构成。

举例：

如用户要打开声报警功能：（由模式字 4 的 bit2 设置）

在电表的显示代码 080053 项中显示：01000010（缺省值倒数第三位为 0 时关闭声音报警）

在三相电能表参数管理系统中作相应选择，设置后电表上显示代码 080053 项中显示：01000110（倒数第三位为 1 时打开了声音报警）

电表功能模式字的设置非常重要，用户在签订合同时，必须在合同附件中作相应功能选择。如果用户没有签定合同附件，电表按附录（1）中模式字缺省值设置。

组合无功 1，组合无功 2：四个象限的无功可由用户任意组合定义为组合无功 1 或组合无功 2，方便用户针对不同的场合进行四个象限无功的核算。（由模式字 6 对应组合无功 1，模式字 7 对应组合无功 2）

MB3 表组合无功 1 出厂缺省值：I + II 组合无功 2：III + IV

阈值：事件记录功能下各项中的阈值：“NN” “XX.....”均可通过参数管理软件设置。用户没有进行设置时，按出厂值设定。

事件类参数	出厂时默认值			
电压合格率	电压合格范围上下限 电压考核范围上下限	100V	220/380V	57.7/100V
		±8%	±9%	±6%
		±18%	±19%	±16%
失压判定阈值	某相电压小于 78%Un，且电流大于 0.1A			
失流判定阈值	电压不平衡率百分比小于 30%，某相中最大电流大于 0.1A			
超需量判定阈值	4.7520KW			

安时值：在失压记录中引入了安时值的概念，其含义是：失压期间 A、B、C 相的电流乘以时间得出的数值。（XXXXXXX.X，分辨率 0.1Ah）。这样可以方便用户在追补电量时按这个数来推算失压电量。用安时值来追补电量要比常规的追补方法更接近失压电量的真实值。

附录（3） 威胜显示代码表

项目		液晶上显示内容		说明
		代码	汉字	
正向（输入）电量	有功	00X00T	本月(上 X 月), 正向（输入）,有功电量,总(T)	当前及上 X 月 T 费率正向（输入）有功电量 (kWh)
		00XV00	本月(上 X 月), 正向（输入）, 有功电量,总(A/B/C)	当前及上 X 月 V 元件正向（输入）有功电量 (kWh)
	无功	00X01T	本月(上 X 月), 正向（输入）,无功电量,总(T)	当前及上 X 月 T 费率组合无功 1 电量 (kvarh)
		00XV10	本月(上 X 月), 正向（输入）,无功电量,总 (A/B/C)	当前及上 X 月 V 元件组合无功 1 电量 (kvarh)
反向（输出）电量	有功	00X02T	本月(上 X 月), 反向（输出）,有功电量,总(T)	当前及上 X 月 T 费率反向（输出）有功电量 (kWh)
		00XV20	本月(上 X 月), 反向（输出）,有功电量,总 (A/B/C)	当前及上 X 月 V 元件反向（输出）有功电量 (kWh)
	无功	00X03T	本月(上 X 月), 反向（输出）,无功电量,总(T)	当前及上 X 月 T 费率组合无功 2 电量 (kvarh)
		00XV30	本月(上 X 月), 反向（输出）,无功电量,总 (A/B/C)	当前及上 X 月 V 元件组合无功 2 电量 (kvarh)
四象限无功	I	00X04T	本月(上 X 月),I,无功电量、总(T)	当前及上 X 月 T 费率 I 象限无功电量 (kvarh)
	II	00X05T	本月(上 X 月),II,无功电量、总(T)	当前及上 X 月 T 费率 II 象限无功电量 (kvarh)
	III	00X06T	本月(上 X 月),III,无功电量、总(T)	当前及上 X 月 T 费率 III 象限无功电量 (kvarh)
	IV	00X07T	本月(上 X 月),IV,无功电量、总(T)	当前及上 X 月 T 费率 IV 象限无功电量 (kvarh)
需	正向（输入）	01X00T	正向（输入）,有功,总 (T), 需量	当前及上 X 月 T 费率正向（输入）有功最大需量 (kW)
		02X00T	本月(上 X 月), 正向（输入）,有功,总 (T), 需量, 时间	当前及上 X 月 T 费率正向（输入）有功最大需量发生时间（年:月:日:时:分）
	需	01X01T	本月(上 X 月), 正向（输入）,无功,总 (T), 需量	当前及上 X 月 T 费率正向（输入）无功最大需量 (kvar)

量	量	02X01T	本月(上 X 月), 正向 (输入), 无功, 总 (T), 需量, 时间	当前及上 X 月 T 费率正向(输入) 无功最大需量发生时间 (年:月:日:时:分)	
	反向 (输出) 需量	01X02T	本月(上 X 月), 反向 (输出), 有功, 总 (T), 需量	当前及上 X 月 T 费率反向(输出) 有功最大需量	(kW)
		02X02T	本月(上 X 月), 反向 (输出), 有功, 总 (T), 需量, 时间	当前及上 X 月 T 费率反向(输出) 有功最大需量发生时间 (年:月:日:时:分)	
		01X03T	本月(上 X 月), 反向 (输出), 无功, 总 (T), 需量	当前及上 X 月 T 费率反向(输出) 无功最大需量	(kvar)
		02X03T	本月(上 X 月), 反向 (输出), 无功, 总 (T), 需量, 时间	当前及上 X 月 T 费率反向(输出) 无功最大需量发生时间 (年:月:日:时:分)	
瞬时量	功率	030V00	有功, 功率, 总 (A/B/C)	V 相有功功率	(kW)
		030V10	无功, 功率, 总 (A/B/C)	V 相无功功率	(kvar)
		030V80	功率, 总 (A/B/C)	V 相视在功率	(kVA)
	电压	040V00	A/B/C 电, 压	V 相电压(V=1~3 代表 A、B、C 相)	(V)
	电流	050V00	A/B/C 电, 流	V 相电流(V=1~3 代表 A、B、C 相)	(A)
		060V00	(A/B/C) $\cos \phi$	当前 V 相功率因数	
	相角	160V00	A/B/C ϕ	当前 V 相(V=1~3 代表 A、B、C 相)相角	($^{\circ}$)
	频率	070000		当前频率	(Hz)
通信波特率		070001		第 1 个 RS485 当前通信波特率	
		170001		第 2 个 RS485 当前通信波特率	
版本号		070002		电表版本号 (共 10 位 YYMMDDIIVV: YYMMDD 为归档时间年月日, II 为电流规格, VV 为电压规格) (注 1)	
闭锁		070004	时间	密码错误次数、剩余闭锁时间 (次数 XX—时间 YYYYYY, X X $\leq$ 99)	分种
		070007		互感器总合成误差	h

	070008		总铜损	kA ² h
	070009		总铁损	MV ² h
	070011	时间	停电抄表电池工作时间（分钟）	分钟
	070012	时间	上次编程时间（年:月:日:时:分）	
	070013	时间	上次通信清最大需量时间（年:月:日:时:分）	
	070014		编程次数	次
	070015		清最大需量次数	次
自检	070080		电表自检及电网故障信息 (XXXX XXXX)（注2）	BIN 码
失压电量，时间及次数	070P01	正向（输入），(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)失压，总有功电量	(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压期间的累计正向（输入）有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7)	(kWh)
	070P21	反向（输出），(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)失压，总有功电量	(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压期间的累计反向（输出）有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7)	(kWh)
	070P81	总时间，(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)，失压	(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压累计时间(P=1/2/3/4/5/6/7)	分钟
	070P91	总(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)，失压	(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压累计次数(P=1/2/3/4/5/6/7)	
失流电量，时间及次数	070P02	正向（输入），(A/B/C/AB/AC/BC)失流，总有功电量	(A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计正向（输入）有功总电量(P=1/2/3/4/5/6)	(kWh)
	070P22	反向（输出），(A/B/C/AB/AC/BC)失流，总有功电量	(A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计反向（输出）有功总电量(P=1/2/3/4/5/6)	
	070P82	总时间，(A/B/C/AB/AC/BC)，失流	(A/B/C/AB/AC/BC)相失流累计时间(P=1/2/3/4/5/6)	分钟
	070P92	总，(A/B/C/AB/AC/BC)，失流	(A/B/C/AB/AC/BC)相失流累计次数(P=1/2/3/4/5/6)	
全失压	071085	ABC,失压,时间	总全失压累计时间	分钟
	071095	ABC,失压	总全失压累计次数	

上一次失压电量	071P01	上 1 次, 正向 (输入), (A/B/C/AB/AC/BC/ABC) 失压, 有功电量	上 1 次(A/B/C/AB/AC/BC)相失压期间的累计正向 (输入) 有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7)	(kWh)
	071P21	上 1 次, 反向 (输出), (A/B/C/AB/AC/BC/ABC) 失压, 有功电量	上 1 次 (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压期间的累计反向 (输出) 有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7)	(kWh)
上一次失压时间	071P81	上 1 次, 时间, (A/B/C/AB/AC/BC/ABC), 失压	上 1 次 (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压起始时间(P=1/2/3/4/5/6/7) 格式: YY: MM: DD: HH: mm	
	071P91	上 1 次, 时间, (A/B/C/AB/AC/BC/ABC), 失压	上 1 次 (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压结束时间(P=1/2/3/4/5/6/7) 格式: YY: MM: DD: HH: mm	
上一次失流电量	071P02	上 1 次, 正向 (输入), (A/B/C/AB/AC/BC) 失流, 有功电量	上 1 次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计正向 (输入) 有功总电量(P=1/2/3/4/5/6)	(kWh)
	071P22	上 1 次, 反向 (输出), (A/B/C/AB/AC/BC) 失流, 有功电量	上 1 次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计反向 (输出) 有功总电量(P=1/2/3/4/5/6)	(kWh)
上一次失流时间	071P82	上 1 次, 时间, (A/B/C/AB/AC/BC), 失流	上 1 次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流起始时间(P=1/2/3/4/5/6) 格式: YY: MM: DD: HH: mm	
	071P92	上 1 次, 时间, (A/B/C/AB/AC/BC), 失流	上 1 次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流结束时间(P=1/2/3/4/5/6) 格式: YY: MM: DD: HH: mm	
	080000	时间	当前日期 (年: 月: 日)	
	080001	时间	时间 (时: 分: 秒)	
	080002		表号高六位 xx-xx-xx-	
	080003		表号低六位 -xx-xx-xx	
	080004		用户号高六位 xx-xx-xx-	
	080005		用户号低六位 -xx-xx-xx	
	080006		设备号高六位 xx-xx-xx-	
	080007		设备号低六位 -xx-xx-xx	

通信地址	080008		第 1 个 RS485 645 协议通信地址高六位 xx-xx-xx-	
	080009		第 1 个 RS485645 协议通信地址低六位 -xx-xx-xx (远红外/光电头与第 1 个 RS485 的通信地址相同)	
	180008		第 2 个 RS485645 协议通信地址高六位 xx-xx-xx-	
	180009		第 2 个 RS485645 协议通信地址低六位 -xx-xx-xx	
	080010		有功脉冲常数	imp/kWh
	080011		无功脉冲常数	imp/kvarh
	080012		脉冲宽度 (固定 80)	ms
	080013		电量显示小数位数 (2 或 3)	
	080014		功率 (包括最大需量) 显示小数位数 (2、3 或 4)	
	080015		需量周期	分钟
	080016		滑差时间	分钟
	080017		循环显示间隔 (3--99)	秒
	080018		A 屏循环显示项目数 (≤ 60)	
	180018		B 屏循环显示项目数 (≤ 150)	
	080019		结算日时(DD.HH)	
	080022		跳闸延时	分钟
	080023		合闸延时	分钟
负荷曲线	080042		负荷曲线记录模式	BIN 码
	080043		1 类负荷数据记录间隔	
	080044		2 类负荷数据记录间隔	
	080045		3 类负荷数据记录间隔	
	080046		4 类负荷数据记录间隔	
	080047		5 类负荷数据记录间隔	
	080048		6 类负荷数据记录间隔	
	080049		负荷曲线数据记录起始 (年:月:日:时:分)	
模式字	080050		模式字 1	BIN 码
	080051		模式字 2	BIN 码
	080052		模式字 3	BIN 码
	080053		模式字 4	BIN 码
	080054		模式字 5	BIN 码
	080055		模式字 6	BIN 码

	080056		模式字 7	BIN 码
	080057		模式字 8	BIN 码
用户权限	080060		0 级密码用户权限控制字 1	BIN 码
	080061		0 级密码用户权限控制字 2	BIN 码
	080062		1 级密码用户权限控制字 1	BIN 码
	080063		1 级密码用户权限控制字 2	BIN 码
	080064		2 级密码用户权限控制字 1	BIN 码
	080065		2 级密码用户权限控制字 2	BIN 码
时区时段费率类参数	090000		第 1 套费率年时区数	
	090001		第 1 套费率日时段表数	
	090002		第 1 套费率日时段数	
	090003		第 1 套费率公共节假日数	
	090004		第 1 套费率周末状态字	
	090005		第 1 套费率周末日使用的日时段表号	
	090006		第 1 套费率费率数	
	0910MM		第 1 套费率第(MM+1)年时区起始月日及其日时段表号(MM=00-11 表示第 1 至第 12 个时区)	时段表号-月:日
	093XNN		第 1 套费率第(X+1)日时段表第(NN+1)时段起始时分及其费率号(X=0-3、表示第 1 至第 4 个时段表, NN=00-13、表示第 1 至第 14 个时段)	费率号-时:分
	190000		第 2 套费率年时区数	
	190001		第 2 套费率日时段表数	
	190002		第 2 套费率日时段数	
	190003		第 2 套费率公共节假日数	
	190004		第 2 套费率周末状态字	
	190005		第 2 套费率周末日使用的日时段表号	
	190006		第 2 套费率费率数	
	1910MM		第 2 套费率第(MM+1)年时区起始月日及其日时段表号(MM=00-11 表示第 1 至第 12 个时区)	时段表号-月:日

	193XNN		第 2 套费率第(X+1)日时段表 第(NN+1)时段起始时分及其 费率号(X=0-3、表示第 1 至第 4 个时段表, NN=00-13、表示 第 1 至第 14 个时段)	费率号- 时:分
--	--------	--	---	-------------

项目	代码	汉字	显示含义	说明
预 付 费 显 示 项	180034		需量限额	
	80066		累计扣除基本电费值溢出次数	
	80067		累计扣除变损电费值溢出次数	
	80068		累计购电费溢出次数	
	80069		累计扣减电费溢出次数	
	80070		系统序列号高六位	
	80071		系统序列号低六位	
	80072		预付费表号高六位	
	80073		预付费表号低六位	
	80074		预付费用户号高六位	
	80075		预付费用户号低六位	
	80076		累计购电费	元
	80077		上次购电费	元
	80078		剩余电费	元
	80079		囤积电费	元
	80080		提示报警门限	元
	80081		跳闸报警门限	元
	80082		赊欠电费限额	元
	80084		购电次数	
	80085		表计运行逻辑状态 (注 3)	
	80086		CT*PT (倍率)	
	80087		电费小数位数	
	80088		超功率跳闸次数	
	80089		最大超功率跳闸次数	
	80090		预付费用户模式字 1	
	80091		预付费用户模式字 2	
	80092		预付费运行状态字	
	80093		上次售电发卡时间	
	80094		上次售电插卡时间	
	80095		每日扣除的基本电费	元
	80096		每日扣除的变损电费	元
	80097		累计扣除的基本电费	元
	80098		累计扣除的变损电费	元
	80100		费率电价 (当前分时电价)	元
	8010P		第一套费率 (P=1-8)	元
	8020P		第二套费率 (P=1-8)	元
	8030P		第一套第 (P=1-4) 梯度值	(kWh)
	8040P		第一套梯度电价 (P=1-5)	元
	8050P		第二套第 (P=1-4) 梯度值	(kWh)
	8060P		第二套梯度电价 (P=1-5)	元

	80700		当前电价	元
	80701		当前梯度电价	元
	80702		梯度数	
	80703		梯度状态（注 4）	
	8X001		上 X(1-A) 次售电发卡时间	月:日:时:分
	8X002		上 X(1-A) 次购电插卡时间	月:日:时:分
	8X003		上 X(1-A) 次购电次数	
	8X004		上 X(1-A) 次购电费	元
	8X005		上 X(1-A) 次购电前剩余电费	元
	8X006		上 X(1-A) 次购电后剩余电费	元

说明：栏内的带括号的内容为显示出的单位符号，其中 X=0~3(正向有功电量 X=0~D)、V=0~3、T=0~8。

注 1：此显示项目（070002）不能设在 A、B 套中显示。

电流规格 II、电压规格 VV 的意义：

电流规格与基本电流对应关系

电 流 规 格 (II)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
基本电 流 (A)	1.5(6)	1(2)	5(10)	10(40)	0.3(1.2)	5(6)	15(60)	20(80)	5(20)	30(100)

电压规格 (VV) 与参比电压对应关系

电压规格 (VV)	0	1	2	3
参比电压	3×100V	3×220/380V	3×57.7/100 V	3×380V

注 2：见电表自检及电网故障信息的显示与抄读。

注 3：表计运行逻辑状态

0: 厂内状态；1：安装状态；2：运行状态

注 4：显示格式为：第几套梯度-第几梯度电价，无费控功能或梯度数为 0 时，显示为 0-00。

附录（4） 简单故障处理

故障现象	原因	处理
无显示	无电源供电	1、用万用表查看线路是否有电压（建议在电表电压端子排上测量）。 2、电表的电压是否按电表面板上所标定的额定电压接入。

不计量或电量少计	计量电路工作不正常	1、接入电压是否正常。电流接线是否符合要求（某一相或二相电流进出线接反）。 2、有条件的用户可用现场校验仪对电表精度进行检测。 3、通过估算用户电器的用电负荷，并对照电表显示的功率相比较，如相差不大，电表计量应该没什么问题。 4、接线盒或计量柜内的端子排上电流短接线是否取下。（此现象在新装表或更换电表后出现）
辅助端子功率脉冲测量不到	接线不正确 无外接电源	1、如果铭牌上功率脉冲灯闪烁，可检查测试线接线是否正确。 2、我公司电表脉冲输出方式多为空接点输出，必须加外接电源（5V-24V）DC，电压不能高于此值。可用万用表检查是否达到要求。
在进行抄读时RS485通信不成功	硬件不正常或参数管理软件设置不正确	1、先检查通信硬件是否正常：通信软件在发命令时用万用表的 10V 直流档在 RS485A 与 B 之间测量应有跳变的电压。 2、通信线接线是否正确，可用万用表 10V 直流档检查 RS485 口，高电位应接 A 端，低电位接 B 端。 3、检查规约是否正确，表与软件的通信规约应一致。 4、参数管理系统内的端口选择与所插硬件的端口是否为同一个端口。端口设置是否正确：停止位 1，数据位 8，偶校验，通信波特率是否与表内一致。
参数设置不成功	硬件不正常或没有相应的权限	1、先参照上点查找原因。 2、权限密码是否正确，编程按键是否按下。 3、是否有相应的权限控制字，可在电表上的显示代码 080060--080065 中查看。

如通过以上方法还不能解决问题，请与我公司客户服务部门联系（咨询电话：800-849-6688）。